


# Montageanleitung


**ACHTUNG !** Magnetleiste **A** nicht über die Montageleiste **B** stecken bevor diese an die Wand festgeschraubt ist !




1. Lochabstand der Montageleiste auf die Wand übertragen

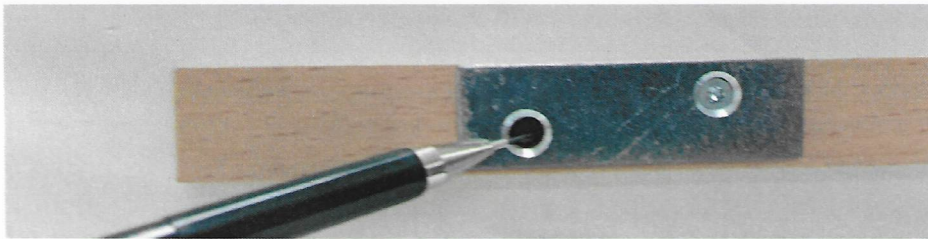

2. Angezeichnete Löcher mit einem Steinbohrer ( D= 5mm) bohren

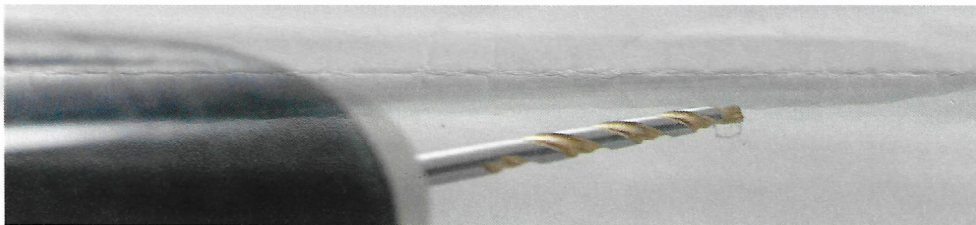

3. Montageleiste an die Wand schrauben

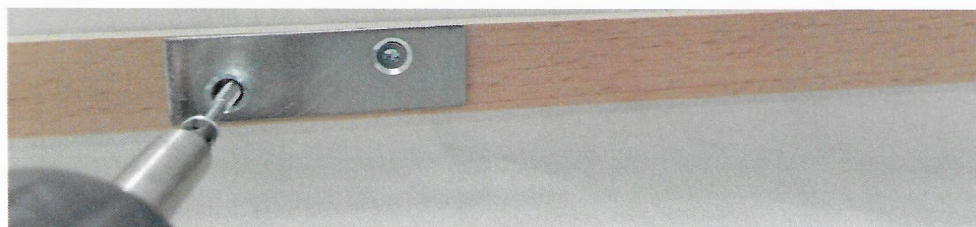

4. Magnetleiste vorsichtig auf die Montageleiste stecken. ACHTUNG FINGER !

